ショップ。ジャパン®

世界の「!」をお届けします

≪お問い合わせ≫

「スイブルスイーパー G2」についてのご質問は右記の「カスタマーサービスセンター」までお問い合わせください。

おかけ間違いのないよう番号をご確認ください。

ショップジャパン カスタマーサービスセンター

☎0120-096-013

受付時間
午前9時～午後6時
（年末年始を除く）

[FAX]0120-700-037 [E-mail]shop@shopjapan.jp

24時間･365日受付

修理については【修理受付センター ☎0120-936-002 】までお電話ください。

世界の「!」をお届けします
ショップ。ジャパン®

輸入/販売元
株式会社 オークローンマーケティング
〒461-0005 名古屋市東区東桜1-13-3
NHK名古屋放送センタービル14F
shopjapan.jp

ショップジャパンはスイブルスイーパー G2の正規輸入販売元です。

ショップジャパン
モバイルサイトへアクセス

■材質／本体:アルミ、ABS･AS樹脂など ■中国製

Ni-MH

ニッケル水素電池は、リサイクルできます。不要になったニッケル水素電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

包材の材質

内袋 緩衝材

ダンボール 緩衝材

JADMA 社団法人日本通信販売協会会員

IN000223-06

スイブルスイーパー G2

【取扱説明書】

Swivel Sweeper G2

保証書は巻末にあります

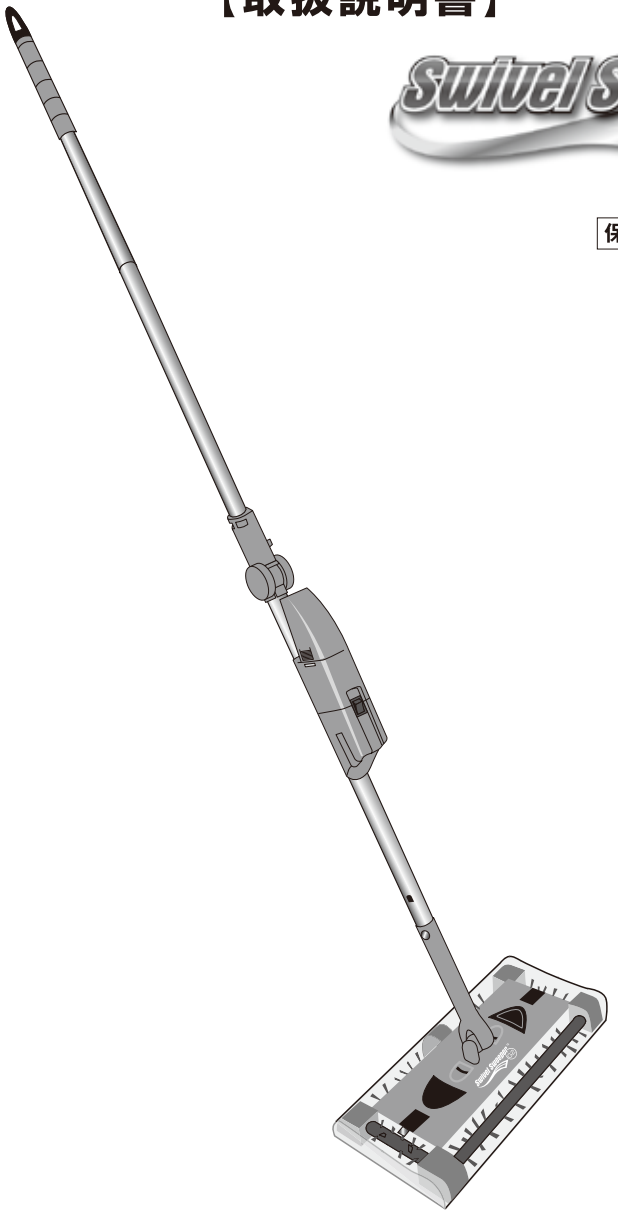

「スイブルスイーパー G2」をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、必ず正しい方法で使用してください。

ショップ。ジャパン®

平成22年4月発行（5）

安全にお使いいただくために

スイブルスイーパー G2は、どなたでもカンタンにお使いいただけます。ただし、正しく安全にお使いいただくために、ご使用になる前には必ずこの取扱説明書に目を通して、注意事項を守ってご使用ください。

⚠警 告「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

⚠注 意「人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される」内容

安全にお使いいただくために

●組み立てを始める前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
●この取扱説明書に記載のない目的・方法でのご使用は、ケガや事故の原因となりますので、絶対に避けてください。
●本製品はおもちゃではありません。
●お子様がご使用になる場合は保護者の監督のもと、けがのない様にご指導ください。
●お客様の不注意による破損やケガに対する責任は負いかねますのでご了承ください。
●添付された取扱説明書の使用ガイドライン、および指示が守られない場合は、当社は一切の責任を負いかねます。
●故障していたり、または故障と思われる場合は、ご使用にならないでください。
●用途以外の目的には、ご使用にならないでください。

⚠警 告

●濡れた手で、AC/DCアダプターをコンセントに抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。
●ゴミ等が詰まり、作動しなくなった場合は、電源スイッチを切ってゴミを取り除いてください。そのまま使い続けると、故障や火災の原因となります。（安全装置が作動しています。電源スイッチを切ってゴミを取り除き10秒以上待って、再度スイッチを入れることにより解除できます。）
●コンセントおよびAC/DCアダプターの差し込み部は、ホコリがついたり、濡れたりしないように、きれいにしてご使用ください。発火のおそれがあります。

重要事項

製品の故障、電池の破裂・発熱・液漏れ、又は火災・感電・ケガの恐れがあります。次のことを必ずお守りください。

●AC100V専用のAC/DCアダプターです。異なる電源・電圧ではご使用になれません。
●バッテリーチャージャー、AC/DCアダプターは、本体付属のバッテリー専用です。その他のバッテリーを充電しないでください。また、バッテリーも付属のバッテリーチャージャー以外では充電しないで下さい。
●付属のAC/DCアダプター以外は使用しないでください。また他の電気製品に使用しないでください。
●充電時間はおよそ6～8時間です。充電終了後は緑色のランプが点灯しますのでAC/DCアダプターをコンセントから抜いてください。
●バッテリーは、スイブルスイーパー G2専用です。他のものには、ご使用にならないでください。
●充電が終了したバッテリーは、バッテリーチャージャーより外し、バッテリーの電極がショートしないように保管してください。
●バッテリーがなくなったら自動停止します。
●スイッチを入れたまま放置しないでください。過放電によりバッテリーが破損します。
●バッテリーは火に投入、加熱、ショート、変形、ハンダ付け、分解、改造をしないでください。
●バッテリーの液が目に入った時は、こすらずキレイな水で十分洗って、ただちに医師の治療を受けてください。
●バッテリーは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
●落下など、バッテリーに衝撃を与えないでください。万一衝撃を与えた場合は使用しないでください。液もれ・発熱などの恐れがあります。

⚠注 意

本製品のご使用にあたって以下のことにご注意願います

●静かに優しく扱ってください。本体は樹脂で出来ており、粗雑に扱うと割れ・故障の原因となります。
●無理な体勢でのご使用や、無理な方向へ力を加えるご使用はしないでください。故障の原因となります。
●組み立てたハンドルにもたれかかるなど、過剰な力を加えないでください。変形、故障の原因となります。
●ハンドルを振り回したりしないでください。故障、火災の原因となります。
●火気のそばではご使用にならないでください。
●たばこ、マッチ、灰など燃焼性のあるゴミにはご使用にならないでください。
●濡れた箇所の掃除はしないでください。
●引火性のある液体、燃焼性の液体にはご使用にならないでください。
●エルボージョイントの折り曲げの際、指を挟まないように注意してください。ケガをするおそれがあります。
●回転しているブラシには、髪の毛、指を含むカラダおよび衣服が触れないようにご注意ください。ブラシ部分に巻き込まれて、ケガをするおそれがあります。
●無理に部品を引っぱったりしないでください。破損や変形の原因となります。
●お掃除の際に、物にぶつけるなど、メインユニットを乱暴に取り扱わないでください。変形、故障の原因となります。
●ご使用後は、必ず電源スイッチを切り、バッテリーを取り外してから、ブラシ部分にからまった髪の毛やゴミを取り除いてください。
●お掃除の前に、必ず掃除する床等を傷めないことを目立たない場所で確認してからご使用ください。
※フローリング、表面処理によっては、傷が付く場合があります。
※畳は、表面を傷める場合があります。
※じゅうたん等に使用されている毛が、ブラシ部に巻き込まれ抜けたりほつれたりする場合があります。
●スライダーが汚れている場合にはフローリングにキズをつけることがあります。スライダーは常にきれいに保ってください。
●フローリングのワックスが取れ、キズのように見えることがあります。ワックスをかけ直してください。
●毛足の長いじゅうたん等ではご使用になれません。毛がブラシ部に巻き込まれ、モーターに負荷がかかり、自動停止したり本体を破損することがあります。
●異物が絡まった場合はすぐにスイッチを切り、必ず取り除いてからご使用ください。異物を取り除いても動作しない場合は、スイッチを切って10秒以上待ってから、再度スイッチを入れてください。
●ゴミ取りピンの先端は尖っていますので、取り扱いに注意してください。また、本体に取り付ける際には必ず付属のキャップをはめてください。ケガをする恐れがあります。
●ミニスイーパーは、フローリングなど、つるつるした摩擦のほとんどない表面には不向きです。
●ブラシを手で止めないでください。故障の原因となります。

重要事項

組み立てやご使用前に、以下の点にご留意ください

●ご使用前は、製品が破損していないかどうか点検してください。
●付属品以外の物を本体に取り付けないでください。
●電源スイッチが入っているときに、バッテリーなどの取り外しはしないでください。

製品の保管に関して

安全で乾燥した場所に保管して、次のような場所には保管はしないでください
- ●極端に高温･低温になる場所
- ●野外･直射日光のあたる場所
- ●ほこりや多湿の場所
- ●油煙や湯気のあたる場所

本製品の用途について

本製品は一般家庭で個人が使用するために製造されました
- ●業務用としてのご使用は絶対にしないでください。

製品の保守･点検に関して

- ●事故防止のため、当社が推奨、あるいは販売している部品のみご使用ください。
- ●破損･故障･ケガ･事故の原因になりますので改造･分解はしないでください。
- ●清潔に保ち、有害物質から遠ざけてください。
- ●保管の際は、グリース、油、泥、雪、未乾燥の塗料、または他の滑りやすい物から遠ざけてください。
- ●部品が破損または紛失した場合は、当社にて修理をしてからご使用ください。
- ●故障、劣化、または火や化学物質で腐食した場合は、ご使用にならないでください。
- ●保管の際は、必ず平らで安定した場所に保管してください。
- ●子どもの手の届かない場所に保管してください。

次のような場合はただちに組み立ておよびご使用を中止してください

- ●製品が破損したとき、または製品に異常を感じたとき
- ●周囲に人、動物などが近づいてきたとき

製品の廃棄に関して

製品の廃棄方法
- ●廃棄する地域の行政･自治体の指示に従い適切な方法で廃棄してください。

はじめに

このたびは、スイブルスイーパー G2をお買い上げいただき、ありがとうございます。

掃除機なのに軽くてハンディ、コード不要。

しかも、360度ヘッドが回るので、ヨコにナナメにス～イスイ!

これまで見逃していたホコリやゴミも一網打尽。

狭い場所でも、ベッドの下でも、モノを動かす必要がありません。

エルボージョイント付きだから、かがまなくてもお掃除できちゃう。

収納もマグネット付で邪魔にならずに、サッと取り出すだけ。

しかも、ハンドル上部のすべり止め加工で、立てかけにも便利。

汚れを除去する、すばやい機動力、手軽さをお楽しみください!

もくじ

安全にお使いいただくために …… 2
はじめに／もくじ …… 5
各部のなまえ …… 6
組み立て方 …… 7
バッテリーを充電する …… 8
使う …… 9
ミニスイーパーを使う …… 10
ゴミをすてる …… 10
お手入れ …… 11
困ったときは …… 13
Q&A／アフターサービス …… 14
保証書 …… 15

各部のなまえ

スイブルスイーパー G2には、以下の付属品が同梱されています。
まず、付属品がすべて揃っているかどうかご確認願います。

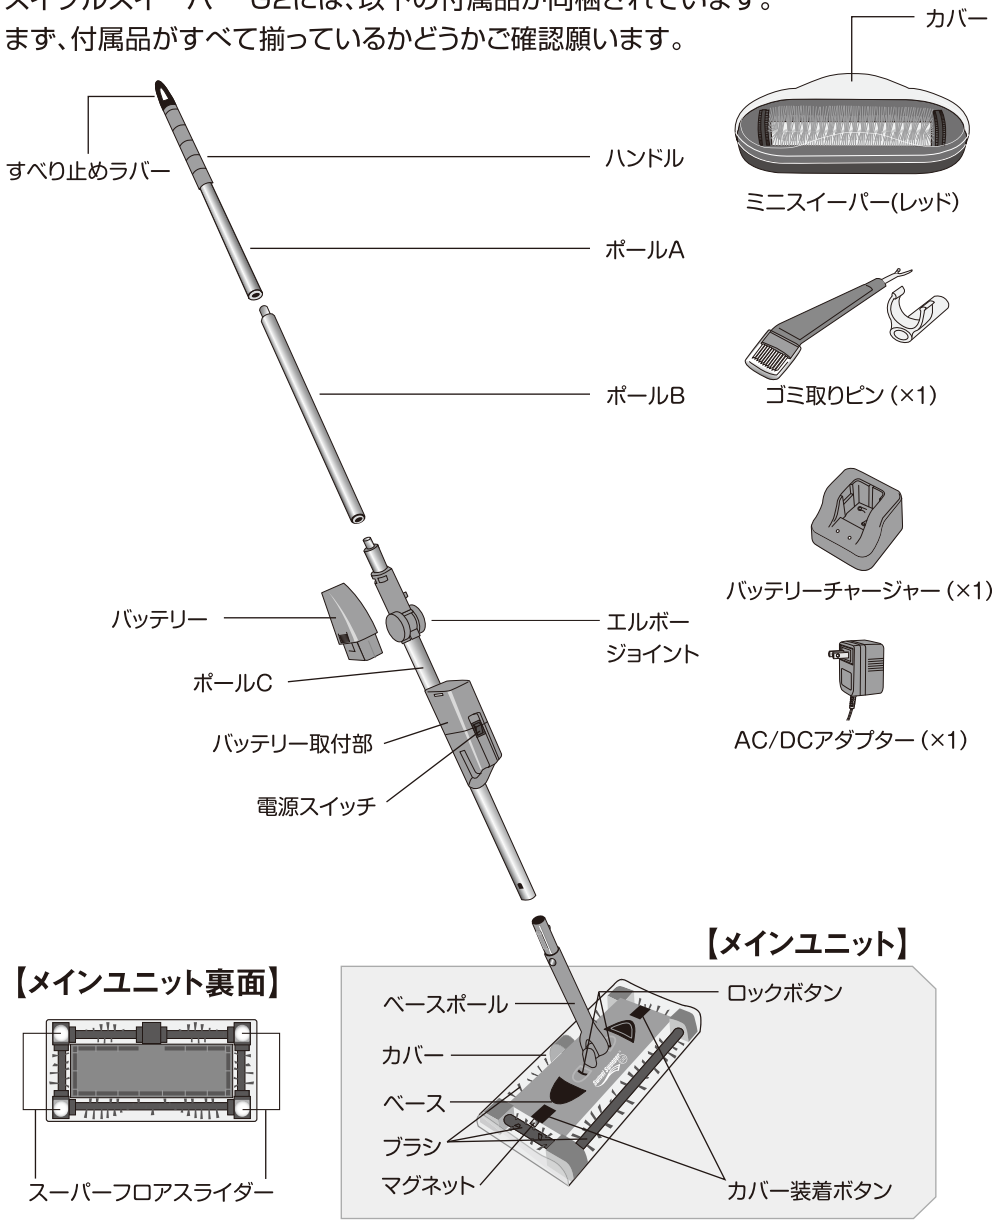

組み立て方

スイブルスイーパー G2は、素早くカンタンに組み立てられます。
下記の手順に従って組み立ててください。
組み立ての際は、充分なスペースが確保された場所で行ってください。

●ポールを取り付ける

メインユニット部分は組み立てられた状態で届けられますので、下記の手順に従ってポール部分だけを本体へ取り付けてください。

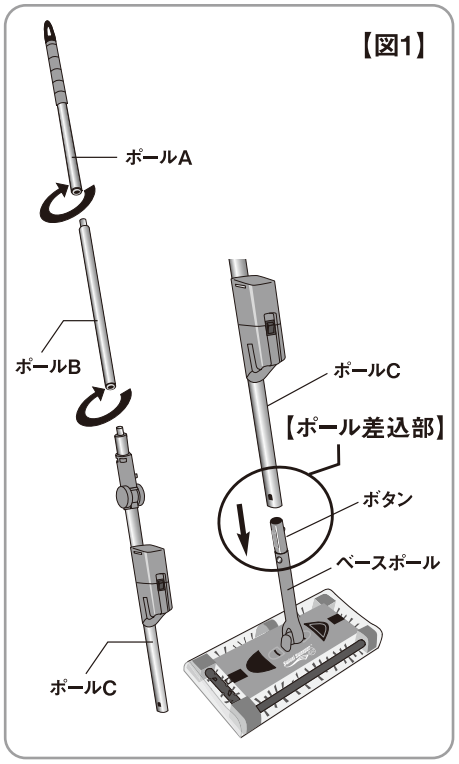

1.ポールA、ポールB、ポールCの順に、時計回りに回してつなぎ合わせます。【図1】
最後まで確実に締めてください。締め方が不十分な場合、破損の原因となります。

2.ベースポールとポールCの接続は方向があります。右図でご確認ください。

凸部とベースポール部のみぞを合わせて差し込んでください。

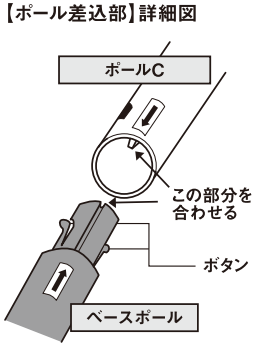

3.ベースポールの2つのボタン（突起部分）がポールCの穴にそれぞれはまり、軽く引っ張っても抜けないことをご確認ください。

バッテリーを充電する

AC/DCアダプターのピンプラグをバッテリーチャージャーに差し込みます。【図2】
AC/DCアダプターをコンセントに差し込みます。
左ランプ(B)が赤色に点灯することをご確認ください。バッテリーをバッテリーチャージャーに差し込みます。右ランプ(C)が赤色に点灯することをご確認ください。充電終了後、右ランプ(C)が緑色に点灯します。充電終了したら、コンセントからAC/DCアダプターを引き抜きます。**バッテリーの横にある凹み(A)をしっかり押しながら、**バッテリーを引き抜いてください。【図3】

※本製品の使いはじめは、バッテリーの特性上、使用時間が取扱説明書に記載されている分数より短い場合があります。
バッテリーの充放電を数回繰り返すうちに、徐々に使用時間が延び、本来の使用時間となります。

【図2】

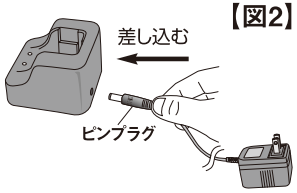

【図3】

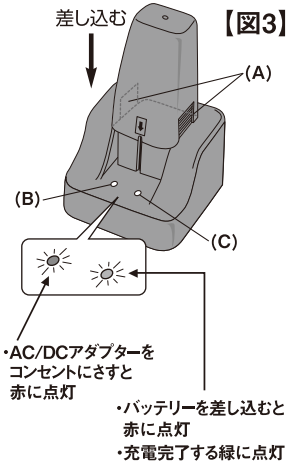

液漏れ・発熱・破裂の原因となります。以下のことを必ず守ってください。

⚠注 意

- ●バッテリーの差し込み口にゴミなどなにもないことをご確認ください。
  特に金属のゴミは、ショートする原因となります。
- ●バッテリーは必ず、充電してからご使用ください。
  お買い上げ時にはバッテリーは充電されていません。
- ●充電終了後は緑色のランプが点灯しますのでAC/DCアダプターをコンセントから抜いてください。充電時間の目安はおよそ6～8時間です。
- ●バッテリーがなくなると自動停止します。
  絶対にスイッチを入れたままにしないでください。

バッテリーの充電の際には

- ・バッテリーはブラシの回転が遅くなって自動停止してから充電してください。使い切る前に充電を繰り返すと、使用時間が短くなります。
- ・**充電終了後、バッテリーを使用せずに連続充電はしないでください。**
  過充電によりバッテリーが破損します。
- ・バッテリーには寿命があります。使用時間が初めの半分以下になった場合は、新しいバッテリーにお取り替えください。
- ・バッテリーがなくなったら、本体のスイッチを切り、早めに充電してください。
  バッテリーがなくなったまま放置すると、バッテリー自体故障する場合があります。
- ・スイッチを入れたまま放置しないでください。過放電によりバッテリーが破損します。
- ・充電終了後は必ずAC/DCアダプターをコンセントから抜いてください。過充電によりバッテリーが破損します。

使う

ご使用前にバッテリー取付部の電源スイッチが入ってないことをご確認ください。
また、トレイが空になっていることもあわせてご確認ください。

●バッテリーを取り付ける（※必ず電源スイッチを切って行ってください。）

バッテリー取付部に取り付けてください。【図4】
バッテリーの差し込み口にゴミなどなにもないことをご確認ください。
特に金属のゴミは、故障・異常加熱・液モレの原因となります。

【図4】

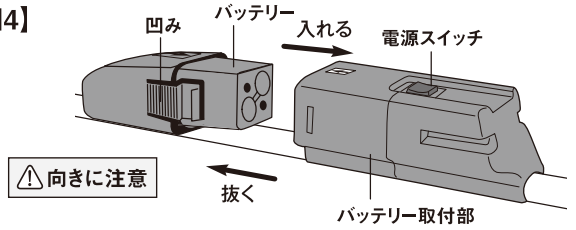

●掃除する

電源スイッチをONにします。

●エルボージョイントを使う

エルボージョイントを折り曲げることで、ベッドやソファの下、家具の足回りなど、まっすぐなままでは掃除しづらい場所を楽に掃除することができます。
エルボージョイントのタブを押し上げたまま【図5①】、ポールを押し下げます【図5②】
エルボージョイントが折り曲がります【図6】
ポールを引き上げるとタブが元に戻り、エルボージョイントがまっすぐに固定されます。

⚠注 意

- ●エルボージョイントの折り曲げの際、指を挟まないように注意してください。ケガをする恐れがあります。
- ●物にぶつけて強い衝撃を加えたり、ポールに過剰な力を加えたりしないでください。変形、故障の原因となります。

【図5】

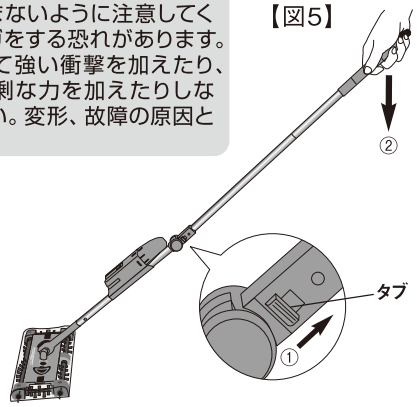

【図6】

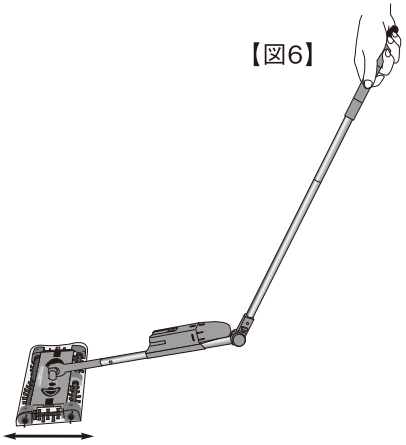

●片付ける

電源スイッチをOFFにします。

●バッテリーを取り外す（※必ず電源スイッチを切って行ってください。）

バッテリーの横にある凹みを押しながら、引き抜いてください。【図4】

ミニスイーパーを使う

お手元の細かいゴミをサッと取り除きたいときに便利です。

ミニスイーパーを両方向に動かしてください。【図7】

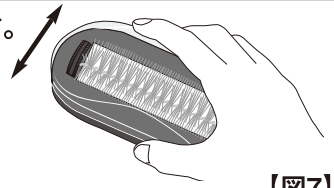

【図7】

⚠注 意 フローリングなど、つるつるした摩擦のほとんどない表面には不向きです。

ゴミをすてる ※掃除が終わったら毎回行ってください。

必ずバッテリーが外れていることをご確認ください。

床の上など、平らな広い場所に置いて行ってください。

●トレイを開く

①スイブルスイーパー G2を持ち上げます。

②ゴミ箱やゴミ袋の上で、メインユニットの左右のロックボタンを片手で同時につまみます。【図8】

トレイが開き、ゴミが落ちます。【図9】

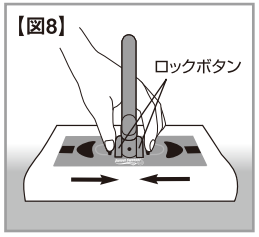

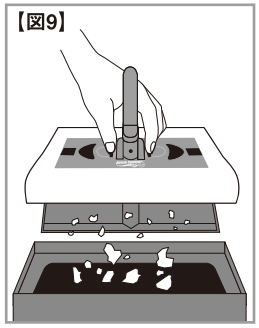

●トレイを閉じる

スイブルスイーパー G2を床などの水平な場所にゆっくり下ろします。【図10】

トレイが閉じます。

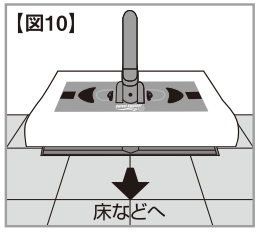

お手入れ

お掃除が終わりましたら、お手入れをするようにしてください。

特に、4つのブラシに巻きついている髪の毛や糸など細かいゴミはいつも取り除くようにしてください。故障の原因になります。

【メインユニット】

●カバーを外す

電源スイッチがOFFになっているかご確認ください。

左右のカバー装着ボタンを同時にスライドさせて、【図11】

カバーを外してください。【図12】

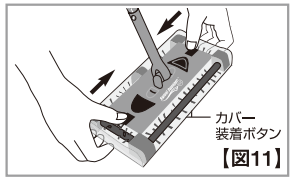

【図11】

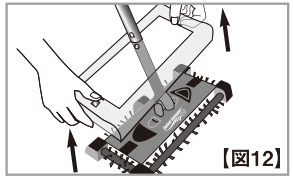

【図12】

●ブラシをキレイにする

ゴミ取りピンで、ブラシに絡まったゴミを取り除きます。

ブラシのシャフトに沿ってゴミを取り除いてください。【図13】

※ゴミ取りピンの先端は尖っていますので、取り扱いに注意してください。また、本体に取り付ける際には必ずキャップをはめてください。ケガをする恐れがあります。

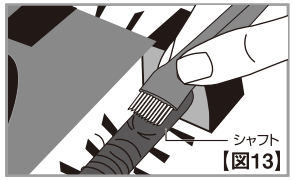

【図13】

●カバーをキレイにする

水洗いした後、乾いた布で拭いてください。

●スーパーフロアスライダーをキレイにする

スーパーフロアスライダーの汚れを取り除いてください。

●ベース部をキレイにする

乾いた布で拭き取ってください。

汚れがひどい場合はかたく絞った布で拭き取り、乾いた布でから拭きしてください。

●カバーを戻す

カバーをメインユニットの元の位置にはめ込みます。

このとき、カバー装着ボタンがロックされたかご確認ください。【図14】

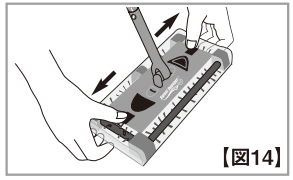

【図14】

●フィルターをキレイにする

ノッチを持ち上げてフィルターを外します。【図15】

乾いた布でフィルターの汚れをふき取ってください。汚れがひどい場合は、かたく絞った布で拭き取り、乾いた布でから拭きしてください。

汚れをふき取ったら、フィルターを元に位置に取り付けます。

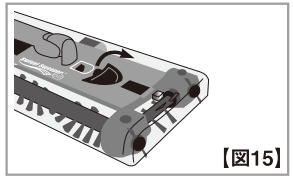

【図15】

【ミニスイーパー】

ゴミ取りピンでお手入れしてください。
カバーを外して、中のゴミを捨ててから、ゴミ取りピンで回転ブラシに絡まったゴミを取り除きます。【図16】

※ゴミ取りピンの先端は尖っていますので、取り扱いに注意してください。また、本体に取り付けてのご使用は避けてください。ケガをする恐れがあります。

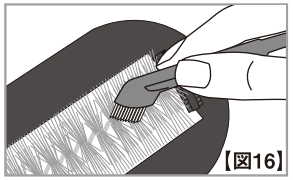
【図16】

【収納（マグネットの使用法）】

収納の際は、ベースポールとベースの両マグネットを合わせて縦に置けば、コンパクトに収納できます。【図17】

※マグネットはゴミトレイのゴミを全て空にしてからご使用ください。中のゴミがこぼれる可能性があります。

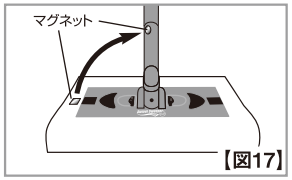

【図17】

困ったときは…

症状	原因	解決法
バッテリーが充電できない	・バッテリーがバッテリーチャージャーにきちんとセットされていない。	・バッテリーチャージャーにロックされたことを確認して、充電を始めたときに赤いランプが点いたことを確認する。
	・AC/DCアダプターがバッテリーチャージャーにきちんとセットされていない。	・AC/DCアダプターのピンプラグがバッテリーチャージャーにしっかり取り付けられていることを確認し赤いランプが点いたことを確認する。
作動するが、細かいゴミを掃き取らない、またはゴミを掃き取りにくい	・トレイがいっぱいになっている。	・ゴミをすてる。
	・ブラシ部分が繊維などで絡まって、十分掃き取らない。	・ゴミ取りピンで掃除する。 （P.11「お手入れ」を参照）
使用時間が短くなった	・使用時間が初期の半分ぐらいになって、バッテリーの寿命になった。	・新しいバッテリーに取り替える。 （巻末の当社カスタマーサービスセンターに連絡する）
	・ブラシ部分にゴミが絡まっている。	・絡まっているゴミを取り除く。
急に作動しなくなった	・ブラシ部がロックしたり、モーターに負荷がかかりすぎた。	・スイッチを切り、ロックした原因を取り除いてから、10秒待ってスイッチを入れる。
	・バッテリーがなくなり自動停止した。	・バッテリーを充電する。

Q&A

Q 1回の充電でバッテリーはどのくらい持ちますか?

A フル充電で、カーペットでご使用の場合、約30分です。
フローリングでご使用の場合は、約45分です。(バッテリーが新品の場合)

Q バッテリーは繰り返し使用できますか?

A 充電して繰り返しご使用いただけます。

Q バッテリーの寿命は、どのくらいですか?

A 使用方法にもよりますが、充電約300回になります。1回の充電での使用時間が
初めの半分ぐらいになりましたら、新しいバッテリーとお取り替えください。

Q バッテリーは、どこで手に入りますか?

A 巻末の当社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

Q たびたび、ブラシがロックして作動しなくなりますが?

A 毛足の長いじゅうたんではご使用になれません。また、ゴミが絡んだままでは、
モーターに負荷がかかって止まります。ブラシのゴミを取り除いてください。
一度停止した場合はスイッチを切って、10秒以上待って、再度スイッチを入れてください。

Q バッテリーがバッテリーチャージャーからはずれにくいのですが?

A バッテリー横にあるへこみを左右からしっかり押しこみながら上に引き上げてください。

アフターサービス

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、巻末の修理受付センターまでお問い合わせください。

無料修理規定

1. 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で故障した場合は保証期間内に限り無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
   (イ) 本書の提示がない場合。
   (ロ) お買い上げ証明(お買い上げ明細書、レシート、領収書など)がない場合および本書の字句を書替えられた場合。
   (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理・改造による故障および損傷。
   (ニ) お引渡し後の輸送・落下・水ぬれ等による故障および損傷。
   (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・落雷・風水害・その他の天変地異による故障および損傷。
   (ヘ) 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障および損傷。
   (ト) 故障の原因が本機以外にある場合。
   (チ) 付属品等の消耗品の交換。
   (リ) 車輌船舶などに搭載されて生じた故障および損傷。
   (ヌ) 一般家庭用以外の用途(業務用など)で生じた故障および損傷。
   (ル) 取扱説明書に記載された「安全上のご注意」を守られない場合の故障・損傷。
3. 直接修理窓口へ送付した場合の送料等や出張修理を行った場合の出張料等は、お客様の負担となります。
4. 本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いかねます。
5. 保証に関して不明の点がありましたら、当社カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

アフターサービス

1. 保証期間経過後の修理については、ご希望により有料で承ります。
2. 当社は、補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。
注)補修用性能部品とは、その製品を保持するために必要な部品です。

修理受付先

ショップジャパン 修理受付センター
☎0120-936-002
受付時間 午前9時～午後6時 (土日・年末年始を除く)

お問い合わせ先

ショップジャパン カスタマーサービスセンター
☎0120-096-013
受付時間 午前9時～午後6時 (年末年始を除く)

世界の「!」をお届けします ショップ・ジャパン
輸入/販売元 株式会社 オークローンマーケティング
〒461-0005 名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル14F
shopjapan.jp

保証書 <スイブルスイーパー G2>

ショップ・ジャパン

この度は当社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この保証書は、保証期間中に故障が発生しました場合には、上記の無料修理規定に遵じて無料修理を行うことをお約束するものです。
この製品が、万一保証期間内に故障しました場合は、本頁記載の**ショップジャパン修理受付センター**にご連絡願います。
保証期間内に限り無料にて修理をさせていただきます。(ご返送の際に発生する送料はお客様のご負担となります。)

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な点がありましたら上記の当社カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

※修理をご希望される場合、本書とスイブルスイーパー G2のお買い上げ証明(お買い上げ明細書、レシート、領収書など)の提示が必要となりますので、保証書とお買い上げ証明を大切に保管してください。

保証期間: ご購入日より 1年

お客様の	ご氏名	様	お電話番号(購入時)	
			ご購入日	
	ご住所	(〒 -)		